



Intelligentes Frischwasser-Kit (IMPRESSA XJ9/XJ5) Bedienungsanleitung

Intelligent fresh water kit (IMPRESSA XJ9/XJ5) Instructions for use

Kit d'eau fraîche intelligent (IMPRESSA XJ9/XJ5) Mode d'emploi

Kit intelligente acqua dolce (IMPRESSA XJ9/XJ5) Istruzioni per l'uso

Intelligente kit voor verswateraansluiting (IMPRESSA XJ9/XJ5) Gebruiksaanwijzing

Kit para toma inteligente de agua fresca (IMPRESSA XJ9/XJ5) Modo de empleo

Kit inteligente de água fresca (IMPRESSA XJ9/XJ5) Manual de instruções

Intelligent färskvattensats (IMPRESSA XJ9/XJ5) Bruksanvisning

Интеллектуальный комплект для подачи свежей воды (IMPRESSA XJ9/XJ5) Руководство по эксплуатации ınء

٠.

t

ıl

S

٦t

ς٧

۲IJ

O seu kit inteligente de água fresca

Elementos de comando				
In	dicações importantes	nportantes 148		
	Utilização conforme a finalidade	148		
	Para a sua segurança	148		
	Descrição dos símbolos	149		
1	Colocar o kit de água fresca em funcionamento	150		
	Pré-requisitos para a instalação			
	Instalação	150		
	Primeira colocação em funcionamento da IMPRESSA XJ9	153		
	Primeira colocação em funcionamento com ativação do cartucho do filtro	154		
	Primeira colocação em funcionamento sem ativação do cartucho do filtro	155		
	Primeira colocação em funcionamento da IMPRESSA XJ5	155		
	Primeira colocação em funcionamento com ativação do cartucho do filtro	156		
	Primeira colocação em funcionamento sem ativação do cartucho do filtro	157		
2	Operar a sua IMPRESSA com o kit de água fresca	158		
	IMPRESSA XJ9	158		
	Ajustar o modo de esvaziamento	158		
	Trocar a água	159		
	Desligar	159		
	Descalcificar o aparelho	160		
	IMPRESSA XJ5	162		
	Ajustar o modo de esvaziamento	162		
	Trocar a água	163		
	Desligar	164		
	Descalcificar o aparelho	164		
3	Descalcificar o clipe de água fresca	167		
4	Indicadores LED	167		
5	Desinstalar o kit de água fresca	168		
6	Dados técnicos	168		
7	Enderecos da IURA / Notas legais	169		

Elementos de comando



- a Clipe de água fresca
- b Tubo de água
- c Cabo
- d LED de estado (na parte superior)
- e Sensor



- f Tubo metálico flexível
- g Bloco de válvulas



- h Cabo RS232
- Ficha de alimentação com cabo de alimentação
- j Cabo de ligação para bloco de válvulas



Mini-hub

- Cabo de ligação (Clipe de água fresca)
- 2 Ligação do cabo RS232 (máquina de café)
- 3 Ligação do cabo de ligação para bloco de válvulas
- 4 Ligação do adaptador de rede
- 5 (não utilizado)
- 6 LED de estado para fornecimento de energia
- 7 Ligação MDB

Indicações importantes

Utilização conforme a finalidade

O kit de água fresca destina-se a ser utilizado exclusivamente com uma máquina de café automática JURA da IMPRESSA linha XJ. Qualquer outra forma de utilização é considerada não conforme. A JURA Elektroapparate AG não assumirá qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização não conforme à finalidade.

Antes da utilização do aparelho, leia e respeite este manual de instruções. O serviço coberto pela garantia é anulado em caso de danos ou falhas resultantes da não observância do manual de instruções. Mantenha este manual de instruções na proximidade do aparelho e entregue-o ao utilizador seguinte.

Para a sua segurança

As pessoas, incluindo crianças, que não estão aptas a utilizar o aparelho com segurança devido

- às suas faculdades físicas, sensoriais ou mentais ou
- à sua inexperiência ou falta de conhecimento não devem utilizar o aparelho sem a supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.
 - Operar o aparelho apenas com o adaptador de rede fornecido.
 - Instalar o mini-hub num local protegido da água.
 - Não permitir que as crianças brinquem com o aparelho.
 - Os trabalhos de limpeza ou de manutenção não podem ser realizados por crianças sem a supervisão de uma pessoa responsável.
 - As crianças com idade superior a oito anos só podem utilizar o aparelho sem supervisão se já tiverem sido suficientemente elucidadas sobre o manuseamento seguro do mesmo.

 As crianças devem ser capazes de reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta do aparelho.

Descrição dos símbolos

Advertências ATENÇÃO CUIDADO CUIDADO

Símbolos utilizados

•	Solicitação de ação. Aqui o utilizador é solicitado a executar uma ação.
i	Notas e sugestões
»Expresso« /	Indicação no visor
EXPRESSO	

1 Colocar o kit de água fresca em funcionamento

Pré-requisitos para a instalação

Para que possa colocar o kit inteligente de água fresca em funcionamento de modo correto, é necessário proceder a alguns preparativos. Os seguintes preparativos devem ser **devidamente** realizados:

- A ligação à rede da sua IMPRESSA deve ser protegida com um disjuntor de corrente residual (disjuntor FI).
- Deve ser possível interromper o fornecimento de energia da IMPRESSA com um interruptor de alimentação.
- A conexão fixa de água doméstica (até ao bloco de válvulas fornecido) deve dispor de uma válvula de corte com válvula antirretorno (tipo EA) e de filtro.
- A conexão fixa de água deve ser realizada segundo os dados técnicos (ver capítulo 6 "Dados técnicos").
- i Solicite a um técnico a realização dos preparativos necessários.
- i Os preparativos devem ser efetuados antes de colocar o kit de áqua fresca em funcionamento.



Recomendamos a fixação do bloco de válvulas (ver figura). O funcionamento do bloco de válvulas é independente do seu posicionamento.

Instalação



Pré-requisito: A máquina de café automática está desligada.


- ► Remova e esvazie o depósito de água.
- ► Remova a tampa preta atrás do depósito de água. Para isso utilize por exemplo uma chave de fendas. De seguida levante ligeiramente a tampa e retire esta para trás.
- ► Parta a lingueta preta da tampa.
- Posicione a máquina de café automática no canto da mesa, de forma que a reentrância no lado inferior do aparelho fique acessível.



► Insira o cabo do clipe de água fresca de cima para baixo através da reentrância na parte inferior do aparelho.




► Insira a extremidade do tubo de água, com o auxiliar de posicionamento preto, através da reentrância, de baixo para cima.

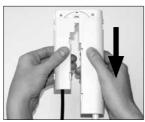

► Remova a tampa do clipe de água fresca. Para isso deslize a tampa para baixo.



- ► Coloque o tubo de água no clipe. Certifique-se de que o tubo é corretamente posicionado.
- ► Fixe a tampa do clipe.










1 Colocar o kit de água fresca em funcionamento









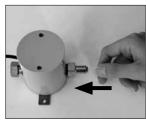

- ▶ Una o cabo do clipe de água fresca ao mini-hub (ligação 1).
- i Se já estiver ligado um sistema de pagamento à máquina de café automática, primeiro ligue este. De seguida utilize o cabo RS232 disponível para o procedimento posterior.
 - ► Ligue o cabo RS232 à máquina de café automática.
- i Pode agora colocar a IMPRESSA na sua posição definitiva.

► Lique o cabo RS232 ao mini-hub (Ligação 2).

Ligue o bloco das válvulas ao mini-hub (Ligação 3) com ajuda do cabo de ligação.

- ► Encaixe bem o tubo de água no bloco de válvulas. Verifique o assentamento fixo do tubo de água.
- i O tubo de água pode ser encurtado de acordo com as suas necessidades.
- A instalação da conexão fixa de água doméstica (até ao bloco de válvulas) deve ser efetuada por um técnico. Solicite a um técnico a montagem do tubo metálico flexível no bloco de válvulas.



- Ligue o cabo de alimentação ao mini-hub (Ligação 4) e encaixe a ficha de alimentação numa tomada de alimentação.
- i Se tiver instalado o kit de água fresca antes da primeira colocação em funcionamento da sua máquina de café automática, efetue a primeira colocação em funcionamento como descrito de seguida (para a IMPRESSA X/9 ou X/5).
 - ► Abra a válvula de corte da conexão fixa de água doméstica.
 - ► Volte a ligar a máquina de café automática. A sua máquina de café automática e o kit de água fresca estão agora prontos a funcionar.

Primeira colocação em funcionamento da IMPRESSA XJ9

Durante a primeira colocação em funcionamento pode selecionar se deseja operar a IMPRESSA **com** ou **sem** cartucho do filtro CLARIS. Recomendamos a utilização de um cartucho do filtro externo a partir de uma dureza da água de 10° dH.

▲ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de alimentação danificado.

 Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de alimentação apresentarem danos.

Pré-requisito: o depósito de grãos está cheio.

- ▶ Introduza a ficha numa tomada de alimentação.
- Ligue a IMPRESSA através do interruptor de alimentação na traseira do aparelho.
- ☼ Prima a tecla Liga/Desliga para ligar a IMPRESSA. São exibidos os idiomas que poderá selecionar.
- i Para visualizar mais idiomas, prima a tecla »Continuar« (à direita, em baixo).
 - Prima a tecla do idioma pretendido, por exemplo »Português«.
 - O visor exibe »Guardada« por breves instantes para confirmar o ajuste.


»Filtro«



1 Colocar o kit de água fresca em funcionamento

i Decida agora se pretende operar a sua IMPRESSA **com** ou **sem** cartucho de filtro CLARIS. Recomendamos utilizar um cartucho do filtro externo.

Primeira colocação em funcionamento com ativação do cartucho do filtro



- **1** Recomendamos utilizar um cartucho do filtro externo. Instale agora o cartucho do filtro externo, tal como descrito no respetivo manual de instruções.
 - Coloque um recipiente por baixo do bocal para Cappuccino, outro por baixo da saída de café e outro sob o bocal da água quente.
 - ► Prima a tecla »Continuar«.

 »Filtro é lavado.«, pelo bocal da água quente sai água.
- i Pode interromper a lavagem do filtro a qualquer momento, premindo uma qualquer tecla. Prima o Rotary Switch 🕁 para continuar a lavagem do filtro.
- i A água pode apresentar uma ligeira alteração de cor. No entanto, tal não é prejudicial à saúde nem influencia o paladar.

A lavagem do filtro para automaticamente.

»O sistema enche.«, o sistema enche-se com água. Pelo bocal para Cappuccino e pelo bocal da água quente sai água. O processo para automaticamente.

»Aparelho aquecendo.«

»Aparelho lavando.«, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe »Por favor, selecione o seu produto:«. A sua IMPRESSA está pronta a funcionar.

i No visor são exibidos os produtos que pode preparar.



Primeira colocação em funcionamento sem ativação do cartucho do filtro





- ► Prima a tecla »Inativo«.
- ► Prima a tecla »Guardar«.
 O visor exibe »Guardada« por breves instantes.
 »Dureza da áqua«
- ▶ Prima as teclas » < « ou » > « para ajustar a dureza da água.
- Prima a tecla »Guardar«.
 O visor exibe »Guardada« por breves instantes.
 »Aparelho aquecendo.«
- Coloque um recipiente por baixo do bocal para Cappuccino e outro sob o bocal da água quente.
 »O sistema enche.«, o sistema enche-se com água. Pelo
 - bocal para Cappuccino e pelo bocal da água quente sai água. O processo para automaticamente.
 - »Aparelho aquecendo.«
- Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
 »Aparelho lavando.«, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe »Por favor, selecione o seu produto:«. A sua IMPRESSA está pronta a funcionar.
- i No visor são exibidos os produtos que pode preparar.

Primeira colocação em funcionamento da IMPRESSA XJ5 Durante a primeira colocação em funcionamento pode selecionar se deseja operar a IMPRESSA **com** ou **sem** cartucho do filtro CLARIS. Recomendamos a utilização de um cartucho do filtro externo a partir de uma dureza da água de 10° dH.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de alimentação danificado.

 Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de alimentação apresentarem danos.

1 Colocar o kit de água fresca em funcionamento



Pré-requisito: o depósito de grãos está cheio.

- ► Introduza a ficha numa tomada de alimentação.
- Ligue a IMPRESSA através do interruptor de alimentação na traseira do aparelho.
- ♦ Prima a tecla Liga/Desliga para ligar a IMPRESSA.
 O Rotary Switch acende. O visor exibe SPRACHE DEUTSOH.
- Rode o Rotary Switch até o visor exibir o idioma pretendido, por exemplo IDIOMA FORTUGUES.
- Prima o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
 O visor exibe por breves instantes para confirmar o ajuste.

FILTRO / SIM /

água.

- i Decida agora se pretende operar a sua IMPRESSA com ou sem cartucho de filtro CLARIS. Recomendamos utilizar um cartucho do filtro externo.
- ◆ Prima o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
 O visor exibe ○K por breves instantes.
 INSERIR O FILTRO, a tecla Manutenção & acende.
- i Recomendamos utilizar um cartucho do filtro externo. Instale agora o cartucho do filtro externo, tal como descrito no respetivo manual de instruções.
 - ► Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal da áqua quente.
- i Pode interromper a lavagem do filtro a qualquer momento, premindo a tecla Manutenção ⅍. Prima novamente a tecla Manutenção ⅍ para continuar a lavagem do filtro.
- i A água pode apresentar uma ligeira alteração de cor. No entanto, tal não é prejudicial à saúde nem influencia o paladar.

Primeira colocação em funcionamento com ativação do cartucho do filtro



A lavagem do filtro para automaticamente.

SISTEMA ENCHENDO, o sistema enche-se com água. Sai água pelo bocal da água quente. O processo para automaticamente.

AGUECENDO

ENXAGUANDO, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente.

O visor exibe PRONTO. A sua IMPRESSA está pronta a funcionar.

Primeira colocação em funcionamento sem ativação do cartucho do filtro

- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido FILTRO / NO -.
- ◆ Prima o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
 O visor exibe → por breves instantes.

1504

- Rode o Rotary Switch para ajustar a dureza da água pretendida.
- ◆ Prima o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
 O visor exibe por breves instantes.

AQUECENDO

Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro por baixo do bocal da áqua quente.

SISTEMA ENCHENDO, o sistema enche-se com água. Sai água pelo bocal da água quente. O processo para automaticamente.

AGUECENDO

O visor exibe **PRONTO**. A sua IMPRESSA está pronta a funcionar.



Após a instalação do kit inteligente de água fresca são exibidos outros tópicos do programa no modo de programação da sua IMPRESSA. Além disso alteram-se os processos de dois parágrafos no manual de instruções da sua IMPRESSA:

- Capítulo 3 »Funcionamento diário Desligar«
- Capítulo 5 »Manutenção Descalcificar o aparelho«

Estas diferenças em relação ao manual de instruções da sua máquina de café automática são descritas de seguida (para a IMPRESSA XJ9 e XJ5).

IMPRESSA XJ9

Ajustar o modo de esvaziamento

No tópico do programa »Ajustes do aparelho (5/6)«/ »Esvaziar depós. água« pode efetuar os seguintes ajustes:

- »Sempre«
 - O depósito de água é automaticamente esvaziado ao desligar a sua IMPRESSA.
- »Consultar sempre«
 - Ao desligar a sua IMPRESSA é consultado se o depósito de água deve ou não ser esvaziado. Deve responder a esta consulta.
- »Nunca«
 - O depósito de água nunca é esvaziado ao desligar a sua IMPRESSA.

Exemplo: Garantir que o depósito de água é sempre **automaticamente** esvaziado ao desligar o aparelho.

Pré-requisito: No visor é exibido »Por favor, selecione o seu produto:«.

- P ► Prima a tecla P.
 - »Estado de manutenção (1/6)«
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa »Ajustes do aparelho (5/6)«.
 - Prima a tecla »Esvaziar depós. água«.
 »Esvaziar depós. água«
 - ► Prima a tecla »Sempre«.

Prima a tecla »Guardar«.

O visor exibe »Guardada« por breves instantes.

»Ajustes do aparelho (5/6)«

P ► Prima a tecla P para abandonar o modo de programação. »Por favor, selecione o seu produto:«

Trocar a água

Uma troca de água pode ser ativada de modo manual em gualquer altura.

Pré-requisito: No visor é exibido »Por favor, selecione o seu produto:«.

P ► Prima a tecla P.

»Estado de manutenção (1/6)«

- ► Prima a tecla »Substituir água«.
 - »Esvaziar agora o depósito de água?« / »Sim«
- ► Prima a tecla »Sim«.
 - »Depósito áqua vazio«, o depósito de áqua é esvaziado. O processo para automaticamente.
 - »Aparelho aquecendo.«, o depósito de água enche-se.
- ► Coloque um recipiente por baixo da saída de café. »Aparelho lavando.«, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe »Por favor, selecione o seu produto:«. A sua IMPRESSA está novamente pronta a funcionar.



Desligar

Se, no tópico do programa »Ajustes do aparelho (5/6)« / »Esvaziar depós. água«, tiver sido selecionado o ajuste »Consultar sempre«, o processo ao desligar a sua IMPRESSA altera.se.

- ► Coloque um recipiente por baixo da saída de café e outro sob o bocal para Cappuccino.
- ♦ Prima a tecla Liga/Desliga.
 - »Esvaziar depós. água« / »Esvaziar agora o depósito de água?«.
 - ► Prima a tecla »Sim«.
- i Se não desejar esvaziar o depósito de água, prima a tecla » 🕻 «.



»Aparelho lavando.«, »O sistema de leite é lavado.«. As saídas nas quais foi preparada uma especialidade de café ou leite são lavadas. O processo para automaticamente.

- »Depósito água vazio«, o depósito de água é esvaziado. O processo para automaticamente. A sua IMPRESSA está desligada.
- i Se desligar a IMPRESSA com a tecla Liga/Desliga, o aparelho consome menos do que 0,1 W de energia em standby. O aparelho pode ser totalmente separado da rede elétrica através do interruptor de alimentação.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

⚠ CUIDADO

Há perigo de irritação devido ao contacto do agente descalcificador com os olhos e a pele.

Evite o contato com a pele e com os olhos.

 Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

Utilize apenas produtos de manutenção da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe risco de danos nas superfícies delicadas (por exemplo mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.
- i O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.
- **i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

i Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS e o mesmo estiver ativado.

Pré-requisito: No visor é exibido »Por favor, selecione o seu produto: «. Adicionalmente é exibido o símbolo

- P ► Prima a tecla P.
 - »Estado de manutenção (1/6)«
 - ► Prima a tecla »Descalcificação«.
 - »Descalcificação«
- i Se ainda não quiser iniciar a descalcificação, prima a tecla » L«.
 - ► Prima a tecla »Continuar«.
 - »Remover kit«
 - ► Remova o clipe de água fresca do depósito de água.
 - ► Remova o bocal para Cappuccino.
 - ► Prima a tecla »Continuar«.
 - »Esvaziar bandeja de recolha de água«
 - ► Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
 - »Agente descalcificador no depósito«
 - ► Remova e esvazie o depósito de água.
 - Dissolva por completo 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente em 600 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
 - ► Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.
 - »Pulsar o Rotary Switch.«
 - ► Coloque um recipiente por baixo da peça de ligação do bocal para Cappuccino e outro por baixo do bocal da áqua quente.
- ♠ Prima o Rotary Switch.
 - »Aparelho descalcificando.«, pela peça de ligação do bocal para Cappuccino e pelo bocal da água quente sai várias vezes áqua.
 - O processo interrompe, »Esvaziar bandeja de recolha de água«.
 - ► Esvazie os dois recipientes.





- ► Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- »Por favor, encha o depósito de água«
- ► Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ► Volte a colocar o depósito de água vazio.
- ► Prima a tecla »Continuar«.

»Colocar kit«

- ► Coloque o clipe de água fresca no depósito de água.
- ► Volte a colocar o bocal para Cappuccino.
- Coloque um recipiente por baixo do bocal para Cappuccino, outro por baixo da saída de café e outro sob o bocal da água quente.
- ► Prima a tecla »Continuar«.
 - »O sistema enche.«
 - »Aparelho descalcificando.«, pelo bocal da água quente e pelo bocal para Cappuccino sai água.
- »Aparelho aquecendo.«, »Aparelho lavando.«, sai água pela saída de café.
- O processo para automaticamente, »Esvaziar bandeja de recolha de água«.
- Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
- A descalcificação está concluída. A sua IMPRESSA está novamente pronta a funcionar.
- i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.



Ajustar o modo de esvaziamento No tópico do programa MODO KIT pode efetuar os seguintes ajustes:

- AUTOMATICO
 - O depósito de água é automaticamente esvaziado ao desligar a sua IMPRESSA.
- COMBULTA
 - Ao desligar a sua IMPRESSA é consultado se o depósito de água deve ou não ser esvaziado. Deve responder a esta consulta.



NUNCA

 O depósito de água nunca é esvaziado ao desligar a sua IMPRESSA.

Exemplo: Garantir que o depósito de água é sempre **automaticamente** esvaziado ao desligar o aparelho.

Pré-requisito: O visor exibe FRONTO.

- ◆ Prima o Rotary Switch até o visor exibir MANUTENCAC.
 MANUTENCAC
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa MODO KIT.
- ♠ Prima o Rotary Switch.

NUNCA

- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido AUTOMATICO.
- Prima o Rotary Switch.O visor exibe por breves instantes.

MODOKIT

- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido EXIT.
- Prima o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.

PROMITO

Trocar a água Uma troca de água pode ser ativada de modo manual em qualquer altura.

Pré-requisito: O visor exibe FRONTO.

- ◆ Prima o Rotary Switch até o visor exibir MANUTENCAC.
 MANUTENCAC
- ◆ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
 ENXAGUAS
- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa agua Nova.
- ♠ Prima o Rotary Switch.

O visor exibe or por breves instantes.

TANO: AGUA ESVAZIANDO, o depósito de água é esvaziado. O processo para automaticamente.

FOUECENDO, o depósito de água enche-se novamente.



► Coloque um recipiente por baixo da saída de café.

ENXAGUANDO, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe PRONTO. A sua IMPRESSA está novamente pronta a funcionar.

Desligar

Se, no tópico do programa MODO KIT tiver selecionado o ajuste CONSULTA, o processo ao desligar a sua IMPRESSA altera-se.



- ► Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ⇔ Prima a tecla Liga/Desliga.

TANG. AGUA ESVAZIAR /

- i Se não desejar esvaziar o depósito de água, rode o Rotary Switch até ser exibido TANO. AGUA ESVAZIAR —.
- ♠ Prima o Rotary Switch.

ENXAGUANDO, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente.

TANO. AGUA ESVAZIANDO, o depósito de água é esvaziado. O processo para automaticamente. A sua IMPRESSA está desligada.

i Se desligar a IMPRESSA com a tecla Liga/Desliga, o aparelho consome menos do que 0,1 W de energia em standby. O aparelho pode ser totalmente separado da rede elétrica através do interruptor de alimentação.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

∆ CUIDADO

Há perigo de irritação devido ao contacto do agente descalcificador com os olhos e a pele.

Evite o contato com a pele e com os olhos.

 Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na áqua.

Utilize apenas produtos de manutenção da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

• Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe risco de danos nas superfícies delicadas (por exemplo mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.
- i O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.
- As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.
- Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS e o mesmo estiver ativado.

Pré-requisito: No visor é exibido PRONTO / DESCALO ₌ e a tecla Manutenção ↔ acende.

∴ Prima a tecla Manutenção.

KITEMMUER

- ► Remova o clipe de água fresca do depósito de água.
- ∴ Prima a tecla Manutenção.

ESVAZIAR BANDEJA

 Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.


COLOCAR NO TANQUE

- ► Remova e esvazie o depósito de água.
- Dissolva por completo 3 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente em 600 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
- Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.

COLOGHE NO THMOUE e a tecla Manutenção ∴ acende.







∴ Prima a tecla Manutenção.

DESCALO:, pelo bocal da água quente, diretamente para a bandeja de recolha de água, sai várias vezes água.

O processo interrompe, ESVAZIAR BANDEJA.

- ► Esvazie o recipiente.
- ► Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

TANG. AGUA LAVAR

- ► Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ► Volte a colocar o depósito de água vazio.
- ∴ Prima a tecla Manutenção.

KITCOLOGER

- ► Coloque o clipe de água fresca no depósito de água.
- Coloque um recipiente por baixo do bocal da água quente e outro por baixo da saída de café.
- ♠ Prima a tecla Manutenção.

AGUECENDO

DESCALO:, pelo bocal da água quente e pela saída de café sai água.

O processo para automaticamente, ESVAZIAR BANDEJA.

 Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

A descalcificação está concluída. A sua IMPRESSA está novamente pronta a funcionar.

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.



3 Descalcificar o clipe de água fresca

No sensor do clipe de água fresca podem formar-se depósitos de calcário. Recomendamos descalcificar regularmente o sensor. Para isso utilize a solução de descalcificação que já preparou para descalcificar a sua IMPRESSA.

- ► Feche a válvula de corte.
- ► Interrompa a alimentação de corrente para o bloco de válvulas.
- ► Mergulhe o sensor do clipe na solução de descalcificação durante aproximadamente 20 minutos. Certifique-se de que as placas metálicas se encontram no líquido.
- ► Retire o clipe e lave bem o sensor com áqua corrente.
- 1 No depósito de água podem formar-se depósitos de calcário. Por isso, descalcifique e limpe regularmente o depósito de água.



4 Indicadores LFD

Mini-hub LED de estado para fornecimento de energia (6)

- acende: sem erros.
- não acende: fornecimento de energia interrompido ou erro (por exemplo o mini-hub não está ligado à máquina de café automática, o adaptador de rede não está inserido ou o LED está com defeito).
- pisca: bloco de válvulas está ativo.
- pisca rapidamente: erro.

Clipe de água fresca

LED de estado na parte superior do clipe

- acende a branco: nenhum erro, nível de enchimento da água está ok.
- pisca a branco: bloco de válvulas está ativo, nenhuma água detetada.
- pisca (rápido) a branco: válvula está aberta.
- pisca a laranja: erro; nível de enchimento da água é demasiado elevado ou o interruptor de segurança está inativo.
- não acende: fornecimento de energia interrompido ou erro (por exemplo clipe não está ligado ao mini-hub, adaptador de rede não está inserido ou o LED está avariado).

5 Desinstalar o kit de água fresca

- Desligue a sua máquina de café automática com a tecla Liga/ Desliga.
 - Retire a ficha de alimentação do mini-hub da tomada de alimentação.
 - ► Feche a válvula de corte.
 - ► Retire o tubo de água do bloco de válvulas.
 - ► Remova o cabo de alimentação do mini-hub (ligação 4).
 - ► Remova o cabo RS232 do mini-hub (ligação 2).
 - ► Remova o cabo RS232 da máquina de café automática.
 - ► Remova o cabo de ligação entre o bloco de válvulas e o minihub (ligação 3).
 - ► Remova o cabo do clipe de água fresca do mini-hub (ligação 1).
 - ► Remova o clipe do depósito de água.

6 Dados técnicos

Tensão	100–240 V ~, 50/60 Hz
Intensidade da corrente	550 mA
Condições ambientais	Temperatura ambiente 10–35 °C
Marcação de conformidade	C€
Comprimento do cabo de alimentação	aprox. 1,2 m
Comprimento do cabo do clipe de água fresca	aprox. 1,5 m
Comprimento do cabo RS232	aprox. 1,1 m
Comprimento do cabo de ligação para bloco de válvulas	aprox. 5 m
Tubo de água (Ø 4 mm)	aprox. 5 m
Tubo de alimentação de água com porca de capa G 3/4"	aprox. 0,5 m
Pressão operacional permitida da válvula (no bloco de	1,5–10 bar
válvulas)	

Dados técnicos da conexão fixa de água doméstica:

Conexão fixa de água	Rosca externa G 3/8"
Tubo de alimentação	Tubo com porca de capa G 3/8" (tubo deve cumprir todas as normas
de água	nacionais em vigor)
Válvula de corte	com válvula antirretorno (tipo EA) e filtro

7 Endereços da JURA / Notas legais

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten www.jura.com

Outros dados de contacto para o seu país podem ser consultados online em www.jura.com.

Diretivas O aparelh

O aparelho cumpre as exigências das seguintes diretivas:

- 2011/65/EU (Diretiva relativa à restrição de substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico RoHS)
- 1907/2006/CE (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos - REACH)
- 2006/95/CE (Diretiva de baixa tensão)
- 2004/108/CE (Compatibilidade eletromagnética)
- 2009/125/CE (Diretiva sobre energia)

Feedback

A sua opinião é importante! Utilize o acesso de contato na página www.jura.com.

Copyright

O manual de instruções contém informações protegidas por direitos de autor. As fotocópias ou traduções para outra língua não são admissíveis sem a autorização prévia por escrito pela JURA Elektroapparate AG.